

AIDE DE MONTAGE INTERNE

Ventouse de montage (90°) pour le réglage de vitres à coller. Tient les vitres au côté intérieur.

- Les deux ventouses en caoutchouc d'un diamètre de 120 mm tiennent les vitres jusqu'à séchage complet de la colle.
- La hauteur et la position sont réglables (18 mm) au moyen de boutons rotatifs.




Code article	Description	uv
427.200	Aide de montage interne, réglable	1 pièce

AIDE DE MONTAGE EXTERNE

Ventouse de montage (90°) pour le réglage de vitres à coller. Tient les vitres au côté extérieur.

- Les deux ventouses en caoutchouc d'un diamètre de 120 mm tiennent les vitres jusqu'à séchage complet de la colle.
- La hauteur et la position sont réglables (18 mm) au moyen de boutons rotatifs.

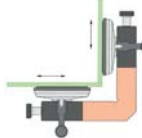


Code article	Description	uv
427.201	Aide de montage externe, réglable	1 pièce

AIDE DE MONTAGE VARIABLE

Ventouse de montage pour le réglage de vitres à coller. Tient les vitres au côté intérieur ou extérieur.

- Les deux ventouses en caoutchouc d'un diamètre de 120 mm tiennent les vitres jusqu'à séchage complet de la colle.
- La hauteur et la position sont réglables (18 mm) au moyen de boutons rotatifs.
- Réglable entre 40° et 300°.

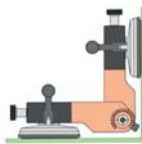

Code article	Description	uv
427.202	Aide de montage variable	1 pièce

AIDE DE MONTAGE RÉGLABLE

Ventouse de montage (90°) pour le réglage de vitres à coller. Tient les vitres au côté intérieur.

- La ventouse en caoutchouc d'un diamètre de 120 mm tient la vitre jusqu'à séchage complet de la colle.
- La position est réglable (18 mm) au moyen d'un bouton rotatif.



Code article	Description	uv
427.203	Aide de montage réglable	1 pièce