


## AIDE DE MONTAGE INTERNE

Ventouse de montage (90°) pour le réglage de vitres à coller. Tient les vitres au côté intérieur.

- Pourvue de deux ventouses en caoutchouc d'un diamètre de 60 mm.
- Non réglable.



Code article	Description	uv
427.208	Aide de montage interne	1 pièce

## AIDE DE MONTAGE EXTERNE

Ventouse de montage (90°) pour le réglage de vitres à coller. Tient les vitres au côté extérieur.

- Pourvue de deux ventouses en caoutchouc d'un diamètre de 60 mm.
- Non réglable.




Code article	Description	uv
427.209	Aide de montage externe	1 pièce

## AIDE DE MONTAGE INTERNE

Ventouse de montage (90°) pour le réglage de vitres à coller. Tient les vitres au côté intérieur.

- Pourvue de deux ventouses en caoutchouc d'un diamètre de 60 mm.
- La hauteur et la position sont réglables (8 mm).

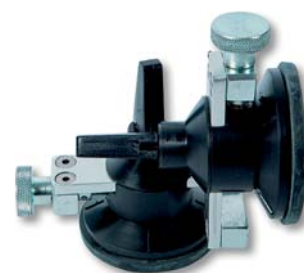

Code article	Description	uv
427.210	Aide de montage interne	1 pièce

## AIDE DE MONTAGE EXTERNE

Ventouse de montage (90°) pour le réglage de vitres à coller. Tient les vitres au côté extérieur.

- Les deux ventouses en caoutchouc d'un diamètre de 60 mm tiennent les vitres jusqu'à séchage complet de la colle.
- La hauteur et la position sont réglables (8 mm) au moyen de boutons rotatifs.



Code article	Description	uv
427.211	Aide de montage externe	1 pièce